


Notice d'intallation des bornes amovibles

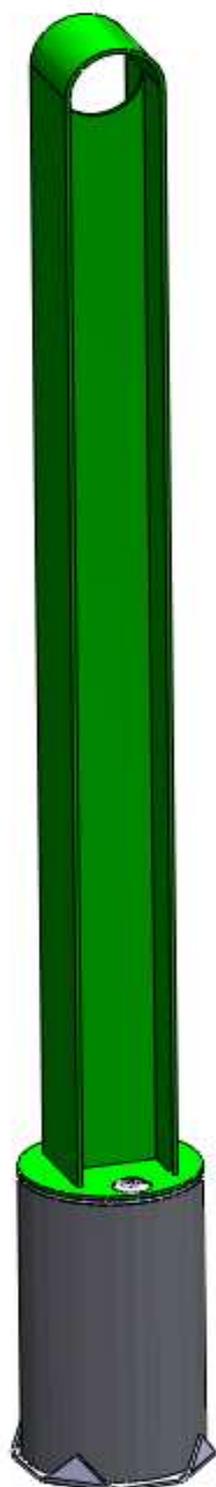

Y 2336-04



**Adaptables
à tous types de potelets
à tous types de besoins**

Description



Figure 1 - Le socle



Figure 2 - Le couvercle



Figure 3 - La borne


L'ensemble livré comporte 3 éléments principaux. Le socle (à gauche), le couvercle (au centre) et la borne (à droite). Ici, n'est représentée de la borne que la platine inférieure car ce système est adaptable à plusieurs types de bornes. La borne livrée est solidaire de la platine verte.

A la livraison, les trois éléments sont livrés assemblés. Le couvercle est vissé sur le socle et la borne est encliquetée dans l'ensemble couvercle + socle.



Mise en place - Carottage

Pour le montage, il est préconisé de conserver l'intégralité des trois éléments assemblés. La première étape consiste en la réalisation d'un carottage adapté. Dans notre cas, on installera le sommet du couvercle au niveau du sol.

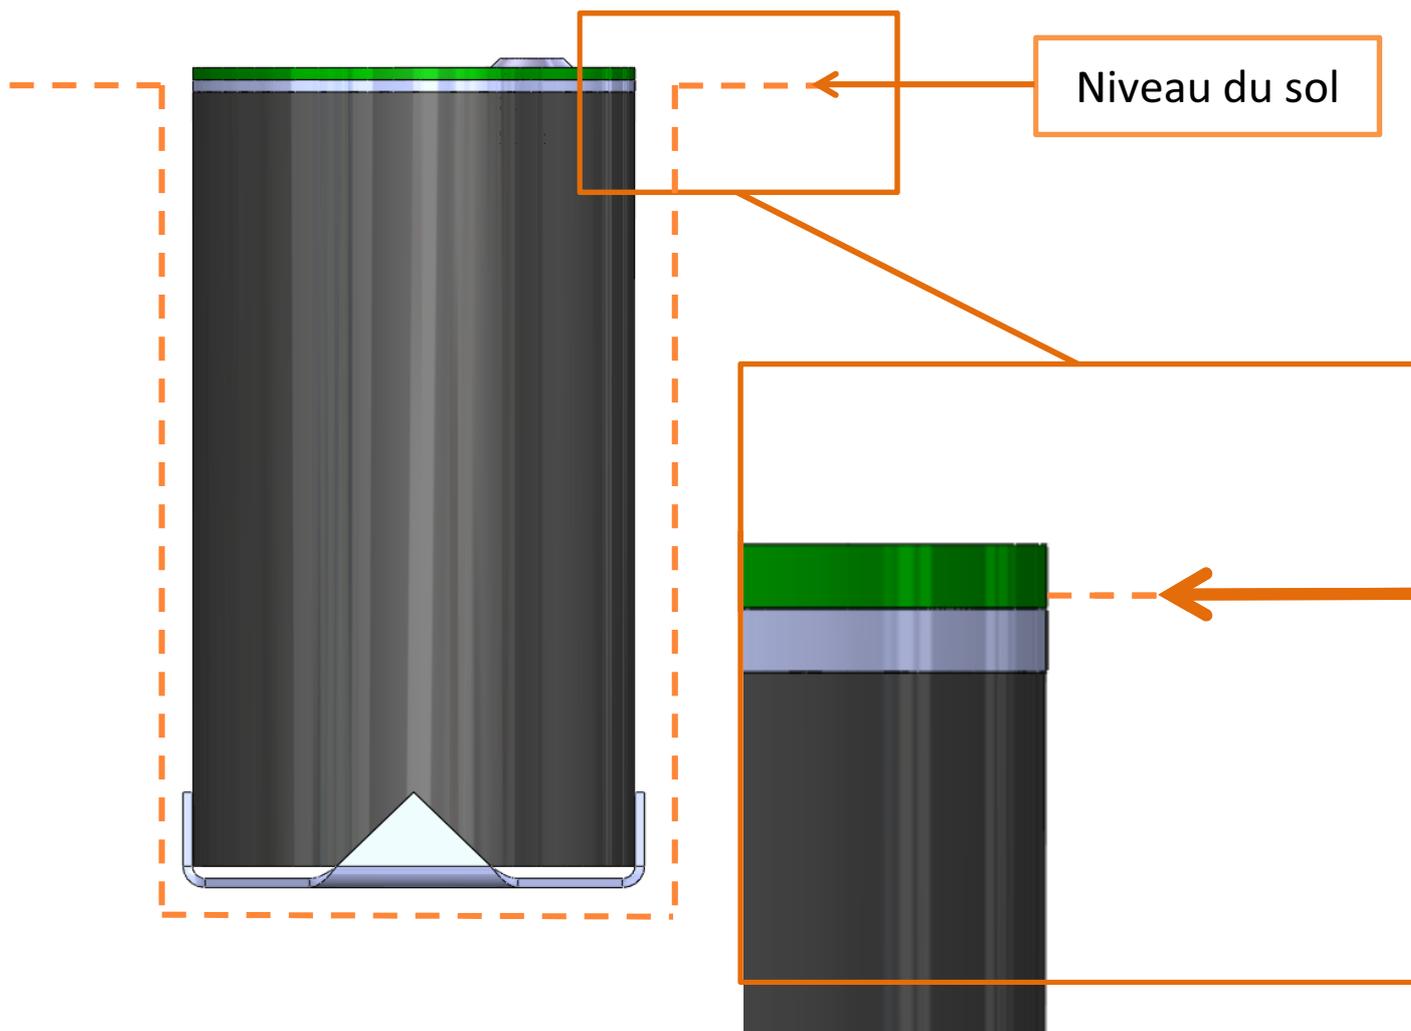

Pour les dimensions du carottage, on veillera à laisser un espace suffisant en dessous et autour pour l'insertion de la borne. Il faut laisser environ 4 centimètres en profondeur et 1 centimètre tout autour (soit environ 2 centimètre au diamètre).

Mise en place - Installation

L'installation devra suivre la méthodologie suivante :

Carottage aux dimensions préconisées

Verser le ciment à prise rapide en quantité suffisante pour combler les cavités une fois le socle inséré dans le carottage

Caler la borne (à l'air de gravier, cailloux de petite dimension...) de façon à ce que le sommet du couvercle soit parfaitement au niveau du sol et que la borne soit parfaitement verticale

Empêcher tout mouvement (ne pas toucher, baliser les environs...) jusqu'au séchage complet.

Extraction

Une fois le ciment parfaitement sec, la borne est prête à l'emploi. Pour extraire la borne, utiliser la clef triangulaire sur la serrure au bas de la borne. Tout en maintenant la serrure tournée, relever la borne de quelques centimètres. Une fois la borne relevée de quelques centimètres, retirer la clef de la serrure tout en maintenant la borne extraite. Enfin, retirer complètement la borne du couvercle.