


LES PAVÉS RUSTIQUES


Rappel de quelques règles de base : Des joints réalisés dans les règles de l'art, une pose et une épaisseur de pavés adaptées, une fondation bien calculée et bien mise en œuvre, constituent les règles de base d'un pavage réussi.

Systèmes de base : exemples

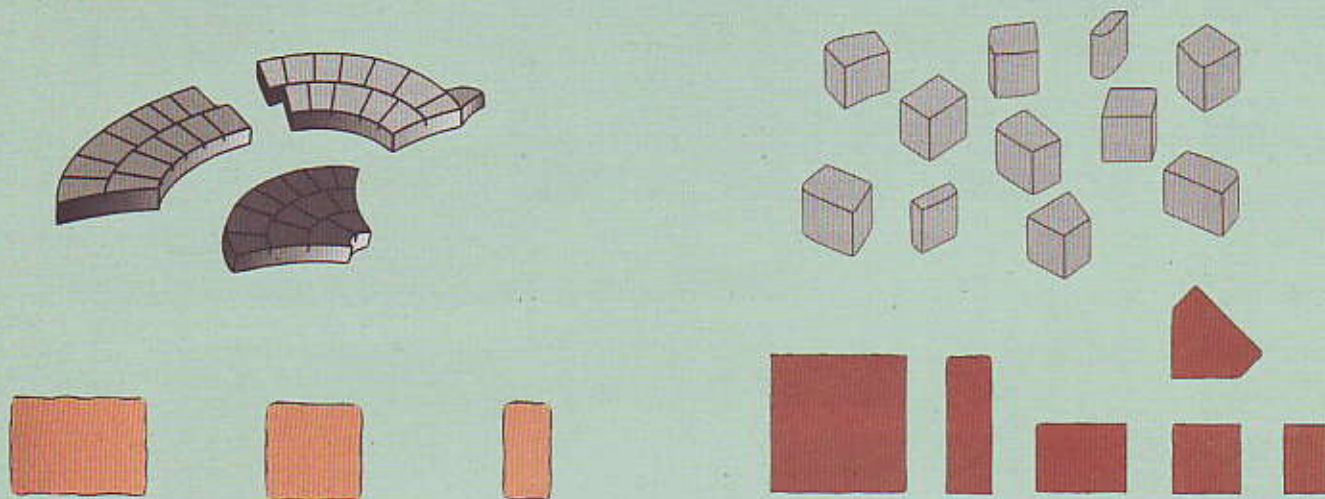


Calepinages : exemples


Queue de paon avec 3 modules

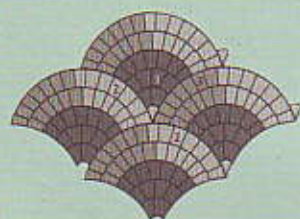


Pose en arc de cercle avec 3 pavés

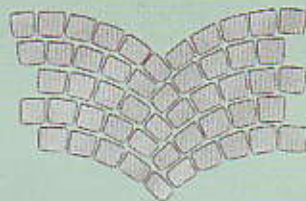


Pose avec un système à 11 pavés différents

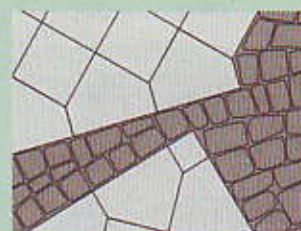


Pose linéaire avec 2 pavés

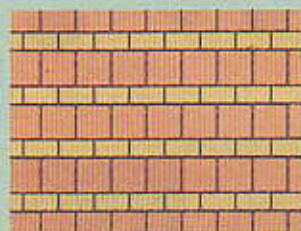

Pose linéaire avec 3 pavés

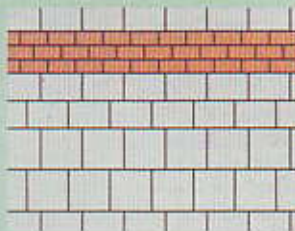

Pose sauvage avec un mélange aléatoire de 3 pavés

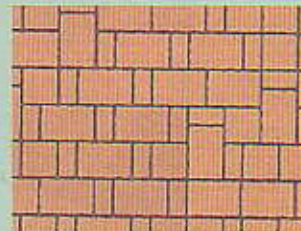

Traitement de surface

Pavés vieillis



Ces pavés subissent un vieillissement accéléré. A la fin de ce traitement les arêtes sont irrégulières, les coins légèrement brisés et les faces patinées. Chaque pavé est différent et unique.

Pavés grenailés



Des turbines projettent à grande vitesse de la grenaille d'acier sur les pavés. Ce traitement fait ressortir les grains de roches tout en assurant une surface antidérapante.

Pavés lavés



De l'eau est projetée à haute pression sur la surface. Ceci fait réapparaître l'éclat des plus belles pierres issues de toute l'Europe (granit, quartz, basaltes).

Pavés flammés

Trois bétons de couleur différents sont mélangés pendant la fabrication.

Pavés nuancés

Plusieurs coloris différents mais proches (camaïeu) sont mélangés à la pose.