

Banquette s96-04-ASY




Description : Banquette en acier galvanisé avec des lames en bois d'iroko traitées. Les visseries et les tiges sont en acier inoxydable.

Dimensions

Longueur : 2400mm
Profondeur : 455mm
Hauteur : 445mm

Les options

Bois brut ou teinture microporeuse
Siège et table

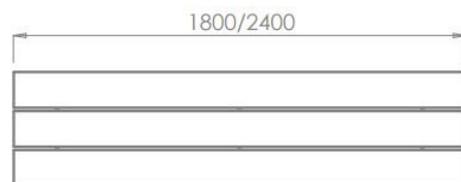

street furniture designers and manufacturers **omos**


Siège social : 16, place Théodore Fantin Latour - F- 56000 VANNES - Tel : 02 97 63 94 31 - Fax 02 97 63 36 47
Sarl au capital de 3000€ - R.C. 481 982 429 RCS VANNES - 481 982 429 00013 - Code APE 518M TVA
FR 18481982429

e-mail : info@avenir-voirie.fr

s96-04-ASY Instructions de fixation avec goujons

(pour les zones déjà pavées)


- 1 Déterminez l'emplacement de la banquette. Retirez les pavés et creuser deux trous de 2325mm.
- 2 Remplissez les trous avec du béton 35N20 jusqu'à 135mm sous le niveau du pavage en s'assurant que la finition de la dalle béton soit bien lisse et plane.
- 3 Après séchage de la dalle de béton, placez la banquette et marquez l'emplacement des trous de fixation.
- 4 Enlevez la banquette et percez les trous à travers le béton. Utilisez des goujons et écrous M12. Nous vous recommandons d'utiliser ceux de la marque Hilti : HSA M12x120.
- 5 Insérez les goujons dans le béton en suivant les instructions du fabricant et vissez les. Repositionnez la banquette et serrez les écrous.
- 6 Quand cela est nécessaire coupez les pavés, réinstallez les en vous assurant qu'ils sont bien encastrés.
- 7 Versez du coulis sans retrait autour des pieds de la banquette. Bien nettoyer les résidus.

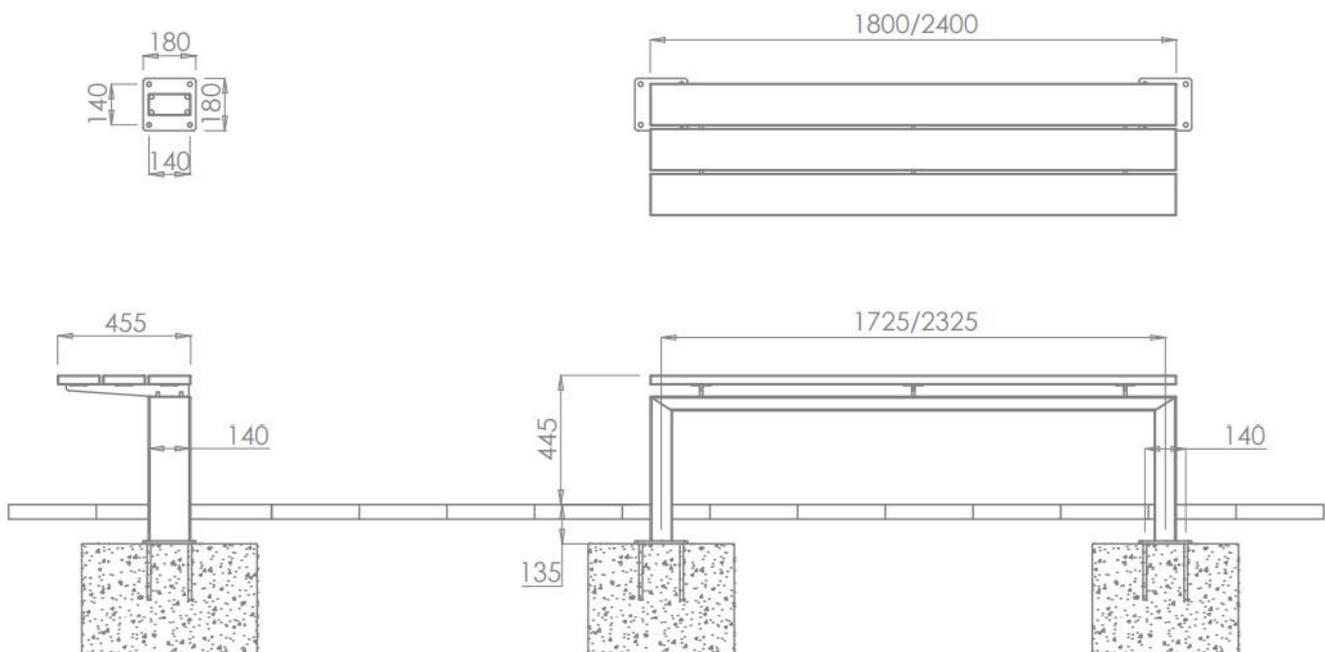

s96-04-ASY Instructions de fixation sans goujons

(pour les zones déjà pavées)

- 1 Déterminez l'emplacement de la banquette. Retirez les pavés et creuser deux trous de 2325mm.
- 2 Placez la banquette dans les trous et positionner là à la bonne hauteur au-dessus du niveau du sol. Assurez-vous que la banquette est droite et soulevez la en sécurité avec des accessoires.
- 3 Après séchage de la dalle de béton, placez la banquette et marquez l'emplacement des trous de fixation.
- 4 Replissez les trous avec du béton 35N20 en laissant suffisamment d'espace pour le pavage.
- 5 Une fois la dalle de béton fixée enlever les accessoires.
- 6 Quand cela est nécessaire coupez les pavés, réinstallez les en vous assurant qu'ils sont bien encastrés.
- 7 Versez du coulis sans retrait autour des pieds de la banquette. Bien nettoyer les résidus.

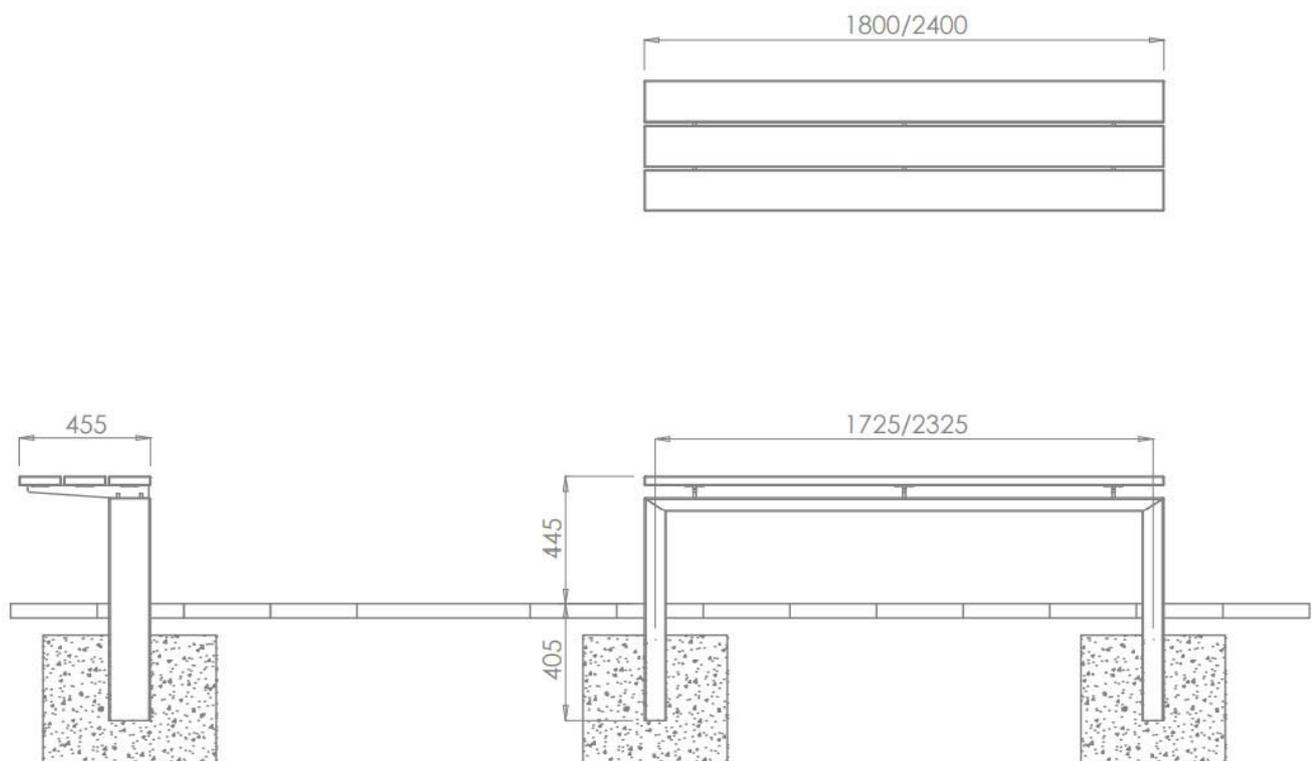

s96-04-ASY Entretien et maintenance

La banquette s96 est composée d'acier galvanisé et de lames en bois d'iroko. Les matériaux et les finitions ont été sélectionnés pour leur excellente durabilité extérieure ainsi que leur esthétisme. Afin de maintenir l'apparence originale, du banc des soins doivent lui être prodigués.

Entretien et maintenance de l'acier galvanisé

Pour maintenir son apparence originale, nettoyez régulièrement avec un mélange d'eau chaude et de savon en utilisant une éponge ou un tissu non abrasif. Évitez l'utilisation de produits abrasifs car ils pourraient endommager les finitions. Si la peinture est écaillée ou rayée, vous pouvez utiliser une peinture à base d'acrylique pour effectuer vos retouches. Si le revêtement galvanisé est endommagé, la zone abîmée doit être nettoyée avec une brosse métallique et une couche d'apprêt enrichie de zinc qui doit être appliquée avant la peinture à base d'acrylique.

Maintien de la couleur du bois

Il a été appliqué sur la banquette une lasure pour bois de la marque Sikken . Nous vous recommandons d'utiliser les produits de la même marque pour entretenir le banc. La saleté peut être éliminée à l'aide de détergents doux.

Si le bois n'est pas traité, avec le temps, il passera progressivement à une couleur gris argenté. le bois restera structurellement sain sans entretien supplémentaire.

